MANUAL DE INSTRUÇÕES FOGÕES INDUSTRIAIS ROA OMEGA

BAIXA PRESSÃO

CUIDADO

O GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO E UMA SUBSTANCIA PERIGOSA, INFLAMAVEL, ASFIXIANTE E EXPLOSIVA, REQUERENDO O MÁXIMO DE CUIDADO NA SUA UTILIZAÇÃO.

"LEIA COM ATENÇÃO ESTA INSTRUÇÃO, ANTES DE USAR ESTE PRODUTO".

(INSTRUCÃO PARA USO CORRETO)

 Esta Fogão é de baixa pressão, portanto deve ser usado com regulador para gás domestico e mangueira da tarja amarela ambos certificados pelo INMETRO/UCIEE. Obs. Utilizar recoulador de gás para 5kg. Neste fogões.



Errad



Correto

- 2. Faça testes de vazamento no tubo de entrada de gás do Fogão com a mangueira e no regulador com o botijão de gás, utilizando apenas espuma de sabão.
- A abraçadeira que se encontra no tubo do queimador, é denominada de regulagem de ar. A regulagem do ar (abraçadeira) deve permitir uma pequena entrada de ar do tubo do queimador, permitindo assim a mistura de gás (GLP) com oxigênio, onde será obtida a chama. (A chama de cor azulada, e a tonalidade ideal para a queima do gás).
 - A regulagem de ar (abraçadeira) é o principal responsável pela qualidade da chama, seja em tamanho ou cor. Todo e qualquer ajuste deve ser feito junto da regulagem de ar (abraçadeira), aumentando ou diminuindo e entrada de ar junto ao tubo do queimador.
 - A abertura de ar da regulagem já vem acertada de fabrica, portanto evite mexer para não desregular o Fogão.
- Abra o regulador de gás e em seguida o registro do Fogão referente ao tubo que você queira usar. A intensidade da chama do Fogão e regulada de acordo com a abertura de registro.
- 5. Nunca coloque panela de diâmetro maior que a grelha em fogo alto.
 - Motivo: A chama ultrapassa a panela e pode queimar o botão de registro causando acidentes.
 - Obs.: Caso precise usar panela maior que a grelha, usar as bocas traseiras do fogão afastando-o da parede. (Cada boca do Fogão 30 x 30 suporta panela de ate 20 litros, Fogão 40 x 40 suporta panela de até 30 litros e Fogão 50 x 50 suporta panela de até 50 litros).
- 6. Recomendamos a Instalação dos Fogões em lugares arejados, mas protegidos de correntes de ar, evitando também lugares úmidos.
- Para o bom funcionamento do Fogão é necessário o uso de equipamentos corretos.
- 8. Estes Fogões são regulados para Gás de Botijão: caso queira ligar em Gás de Rua é necessário chamar um técnico especializado.

MONTAGEM DOS FOGÕES

Os Fogões da Linha Omega com Forno são fornecidos Montados.

Os Fogões fornecidos **Desmontados** são todos da **Linha Omega** que não acompanham forno.

A montagem dos fogões é simples prática, bastante seguir a ordem das ilustrações:


- Retirar as peças moveis do fogão (espalhador de chama do queimador e grelha).
- Colocar o fogão deitado no chão de lado(Foto 1).
- 3. Prender um pé de cada vez com os parafusos (5/16 x ½") e porcas (5/16) que acompanham o fogão (utilizar chave de boca de ½), apertar bem os parafusos mas tomar cuidado para não danificar os mesmos.
- 4. Para prender a trava dos pés (foto 2), mantenha o fogão no chão, parafusando a trava, certifique-se que todos os parafusos estão bem presos antes de virar o fogão. Assim voltando o fogão em sua posição normal já esta pronto para o uso.


PARA SE INSTALAR O FORNO NO FOGÃO CASO O FORNO FOR ADQUIRIDO POSTERIORMENTE DEVE-SE SEGUIR OS SEGUINTES PASSOS:


- Verifique se o forno é de alta pressão ou baixa pressão; Obs.: São diferentes para cada caso.
- 2. Solte os pés e solte a trava dos pés, em seguida coloque o forno virado com a parte superior para baixo, coloque a trava sobre o mesmo prenda o forno na trava com os parafusos que acompanham (X).
- 3. Repita a operação acima descrita para montar os pés e fixar a tava dos pés.
- 4. Em seguida retira o injetor sem furo (Y) que se encontra no registro saliente (foto 3).
- Conecte o tubo que acompanha a forno no registro saliente, em seguida parafuse o cavalete que esta na outra extremidade da tubulação conectando adequadamente ao queimador do forno para que não ocorra vazamento de gás, aconselhamos a utilização de fita Teflom nas conexões (Z).
- 6. A regulagem do fogo do queimador do forno é feita na regulagem de ar da ponta do queimador do forno, caso necessite.

Este procedimento é valido para Linha Omega de 1, 2, 3, 4 e 6 Bocas.

Foto 1

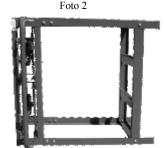

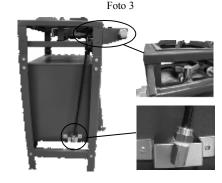

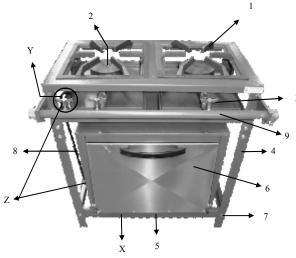


RELAÇÃO DE PEÇAS QUE ACOMPANHAM O FOGÃO OMEGA COM FORNO

- Grelha de ferro fundido.
- Queimador de ferro fundido simples/ duplo com espalhadores.
- Registro com injetores.
- 4. Pés
- Trava dos pés (Paneleiro).
- Forno com duas grades.
- 7. Parafusos e porcas
- 8. Tubulação para forno.
- Tubo de Distribuição Gás

INVERSÃO DA ENTRADA DE GÁS

- O fogão ROA possuem entrada de gás padronizada do lado direito (B); mas é possível inverter para o lado esquerdo (A):
- 2. Inverta tampão (C) do lado esquerdo para o direito e o tampão com bico (D) para o lado esquerdo e aperte bem.
- Após ter feito esta mudança testar com água e sabão para ver se não há vazamento.

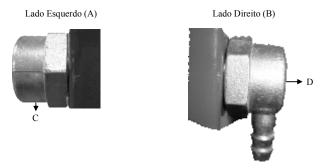

REGRAS GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DE BOTIJÕES OU CILINDROS

Obs: Os botijões ou cilindros não podem ser colocados com mais de 2 metros de distancia dos fogões. Caso houver necessidade de maior distancia deve-se adaptar um manômetro no cilindro ou botijão e um regulador junto ao fogão.

CONSUMO DE GAS POR QUEIMADOR

Descrição	Medida/ diâmetro	Furo do injetor	Tempo p/ ferver 1 litro	Consumo (kg gás p/ hora)
Queimador Simples	130 mm	1,10 mm	5 min	0,320
Queimador Duplo Interno	85 mm	1,00 mm	5 min	0,270
Queimador Duplo Externo	170 mm	1,20 mm	12 min	0,350
Queimador Duplo Completo	170 mm	1,20 + 1,00 mm	4 min	0,620
Queimador Forno 2 e 3 bocas	170 mm	0,90 mm		0,250
Queimador Forno 4 e 6 bocas	170 mm	1,00 mm		0,400

ESPECIFICAÇÕES DOS FORNOS

FORNO 2 BOCAS OMEGA			
Comprimento Externo	370 mm		
Profundidade Externa	550 mm		
Altura Externa	460 mm		
Comprimento Interno	440 mm		
Profundidade Interna	340 mm		
Altura Interna	310 mm		
Capacidade	48 Litros		
Acabamento Externo	Pintura Eletrostática		
Acabamento Interno	Esmaltado Preto		

FORNO 4 BOCAS OMEGA			
Comprimento Externo	520 mm		
Profundidade Externa	600 mm		
Altura Externa	450 mm		
Comprimento Interno	500 mm		
Profundidade Interna	500 mm		
Altura Interna	310 mm		
Capacidade	78 Litros		
Acabamento Externo	Pintura Eletrostática		
Acabamento Interno	Esmaltado Preto		

TEMPERATURA DOS FORNOS

FORNO 2 BOCAS OMEGA			
25° C			
152° C			
202° C			
223° C			
238° C			
247° C			
250° C			
255° C			
257° C			
257° C			
257° C			

FORNO 4 BOCAS OMEGA			
0 min	25° C		
5 min	147° C		
10 min	212° C		
15 min	248° C		
20 min	271° C		
25 min	281° C		
30 min	288° C		
35 min	291° C		
40 min	294° C		
45 min	294° C		
50 min	294° C		

GARANTIA:

A ROA reparará ou substituira, conforme opção da ROA, este produto ou qualquer componente defeituoso, cuja causa seja defeito de fabricação ou material, dentro de 90 dias após a compra do produto. É necessária a prova da aquisição do produto para o exercício dos direitos aqui assegurados. Os revendedores e ou representantes da ROA, não tem autoridade para alterar, modificar, ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.

Nas cidades ou praças onde não houver assistência técnica autorizada será designado um representante legal ou revendedor, sendo que as despesas decorrente de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico serão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

ITENS NÃO COBERTOS POR GARANTIA

Custo de remessa do produto para assistência técnica ROA, avarias de desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo lascas, arranhões, desgaste por fricção, descoloração ou desbotamento, causados pelo uso ou exposição ao sol. fogo e queda.

Danos causados por mau uso, abuso, negligência, alterações ou reparo feitos por pessoas não autorizadas, uso de acessórios ou peças que não seja de fabricação ROA ou falha na observação dos cuidados recomendados ou das instruções de manutenção.

EXCLUSÕES

A ROA não garante e utilização destes produtos para fins não previstos neste termo de garantia nos manuais e publicidade. A metalúrgica ROA, se reserva direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso.

METALÚRGICA ROA IND. E COM. DE FOGÕES LTDA R. Caiabu, 220 Cid. Kemel -Itaquaquecetuba – SP CEP 08575-200 Tel. (011) 4646-4490

> Assistência Técnica Autorizada: Rua Juruá 75 - Canindé – São Paulo – SP Tel.: (011) 3227-2787

METALÚRGICA ROA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA. www.roa.com.br / roa@roa.com.br



FOGÃO INDUSTRIAL ROA OMEGA

BAIXA PRESSÃO

MANUAL DE INSTRUÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA